INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSTA TVÄTT

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT OCH HANTERING

INSTALLATION

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1.Ta av förpackningen och kontrollera

a. Klipp upp och ta av skyddsplasten.

b. Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.

c. Tippa maskinen bakåt och vrid den så att den vilar på ett av de bakre hörnen. Då går det att ta av det nedersta skyddet.

2.Avlägsna transportlåsningen

- Din tvättmaskin är försedd med en speciell transportlåsning och skruvar som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport. **Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningen** (se "Installation/Att avlägsna transportlåsningen".

Glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna i den bakre panelen där transportlåsningen satt. Detta förhindrar buller och vibrationer.

3.Ställ tvättmaskinen på plats.

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- **Justera fötterna så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation/Justera fötterna").**

4.Vattenanslutning

- Anslut vattenslangen enligt gällande bestämmelser i ditt land (se "Installation/ Anslutning av vattenslangen").
- Vattenanslutning: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Avloppsslang

- Anslut antingen avloppsslangen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättho eller ett badkar med hjälp av U-böjen (se "Installation/Anslutning av avloppsslangen").
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6.Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av en behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda tvättmaskinen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du gör något underhåll på tvättmaskinen, dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av en servicefirma.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentialströmbrytare för reström på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet och för specificerat bruk.

Dimensioner:

Bredd:	400 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	600 mm

Black Process Plate

FÖRSTA TVÄTT

Vi rekommenderar att det första tvättprogrammet körs med tom trumma. På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen genomgått.

1. Öppna vattenkranen.

2. Stäng trummans klaffar.

3. Häll i en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsfacket .

4. Välj ett kort tvättprogram och en låg centrifugeringshastighet (se programöversikten).

5. Sätt på tvättmaskinen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1.Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2.Energibesparande råd

- Utnyttja energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att alltid tvätta maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelspaketen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel rinner ut från trumman och sprids i naturen.
- Förtvätta endast hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid, vatten och energi genom att inte förtvätta lätt till normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten. Då behöver du inte använda program med höga temperaturer.
- Spar energi genom att köra ett 60-gradersprogram i stället för ett 90-gradersprogram och genom att tvätta i 40 grader i stället för i 60 grader.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (gäller maskiner med inställningsbar centrifugeringshastighet) om tvätten skall torkas i torktumlare.

3.Kassering av förpackning och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser om avfallshantering när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen.
- Innan tvättmaskinen skrotas ska du göra den obrukbar genom att klippa av elsladden så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket innan du skrotar tvättmaskinen.

4.För barnens säkerhet

- Låt inte barn leka med eller i tvättmaskinen.

5.Allmänna rekommendationer

- Stäng alltid av maskinen efter användningen. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Använd ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra maskinens hölje.
- Använd inte slipmedel.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan köpas från en servicefirma. Elsladden måste bytas av behörig fackman.

6.EC Förklaring om överensstämmelse

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i Europadirektiv:
  73/23/EEC Lågspänningsdirektiv
  89/336/EEC EMC Direktiv
  93/68/EEC CE Märkningsdirektiv CE

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Lock

2. Tvättmedelsfack

3. Tvättrummans klaffar

- Trumman öppnas genom att man trycker på den lilla klaffen samtidigt som man håller fast den stora klaffen.

4. Pump och nålfälla

5. Serviceetikett (bakom nålfällans lucka)

6. Flyttspak (beroende på modell)

- För att flytta maskinen drar du ut spaken en liten bit för hand och drar sedan ut den helt med foten.

7. Justerbara fötter

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material/Symbolen på klädvårdsetiketten**
  Bomull, blandfibrer, syntetmaterial, ylle, persedlar som skall handtvättas.
- **Färg**
  Skilj på vittvätt och kulörtvätt Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga textilier**
  Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogram för maskintvättbart ylle, gardiner och andra ömtåliga textilier. Ta alltid av gardinernas upphängningsanordningar eller tvätta gardinerna tillsammans med upphängningsanordningarna i en tygpåse. Använd specialprogrammet för textilier som kräver handtvätt Tvätta nylonstrumpor, skärp och andra små artiklar och artiklar med hyskor och hakar (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.

2. Töm alla fickor
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar o.s.v.
Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de avlägsnas under programmets enzymfas.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar m.m. kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel eller ett blekmedel i tvättmedelsfacket (olika på olika modeller).
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla särskilt svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

Färg- och blekmedel innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt Häll i färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman. Lägg därefter in tvätten.

- Använd endast färg- och blekmedel som rekommenderas för tvättmaskiner.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Delar i tvättmaskinen som är av plast eller gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

Behandling med stärkelse

- Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Lägg in tvättgodset i trumman och stäng klaffarna. Häll sedan den upplösta stärkelsen direkt på trumman. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kör igång maskinen.

Att fylla tvättrumman

1. Öppna tvättmaskinens lock.

2. Trumman öppnas genom att man trycker på den lilla klaffen samtidigt som man håller fast den stora klaffen.

3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman utan att packa för hårt. Råd om tvättmängder finns på programbladet: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

4. **Stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.**

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.
- Färg;
- Tvättemperatur;
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

Om det blir vita märken av tvättmedelsrester på mörka textilier beror det på att olösliga partiklar i moderna fosfatfria tvättmedel blir kvar på tvättgodset. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta plagget i fråga. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.

Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats, utom räckhåll för barn.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk

Om du använder avkalknings-, färg- eller blekmedel, kontrollera att de är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa av tvättmaskinens delar.

Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin).

Maskintvätta inte textilier som har behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts;
- Tvättmängden;
  - Full tvättmängd: Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar;
  - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd;
  - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): Hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd;
- Hur hårt vattnet är i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel än hårt vatten.

Anmärkningar:

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta leder till sämre tvättresultat.

Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till:: grå tvätt, kalkavlagringar på trumman, värmeslingorna och vattenbehållaren.

När koncentrerade sköljmedel används ska du fylla tvättmedelsfacket med vatten till **MAX**-markeringen.

När högkoncentrerade tvättmedel (pulver eller flytande) används ska tvättmedlet läggas i den speciella doseringsanordningen som medföljer tvättmedlet i fråga och placeras inuti trumman.

VATTNETS HÅRDHET

VATTNETS HÅRDHETSGRAD	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Black Process Plate

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.
Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt
- Sköljmedel och stärkelse:
  fyll inte över **MAX**-markeringen.
- Blekmedel: fyll inte över **MAX**-markeringen.
  (endast tvättmedelsbehållare med fyra fack)
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhärdare (hårdhetsgrad 4)
- Stärkelse (löst i vatten)

OBS! Fyll inte över **MAX**-markeringen.
Använd inte flytande tvättmedels för program med förtvätt.
För program utan förtvätt och temperaturer från kallvattenstvätt till 40° C rekommenderar vi däremot att flytande tvättmedel används och hälls i fack **II** för huvudtvätten. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.

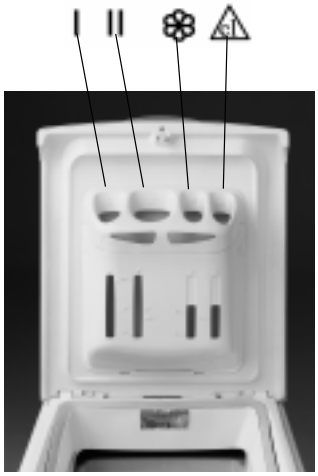

Black Process Plate

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid långsamt nålfällans vred moturs tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och dra ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. **Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).**
10. Häll 0,5 l vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lock.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Kontrollera alltid nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Tvättmaskinen är utrustad med en säkerhetsanordning som stoppar maskinen före varje påfyllning om inte allt vatten har tömts från vattenbehållaren under föregående del av tvättprogrammet.

Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: Innan nålfällan töms ska du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.

Black Process Plate

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

När ska kvarblivet vatten tömmas (tömningsproblem)?

- Innan maskinen ska transporteras eller flyttas.
- När det föreligger risk att vattnet fryser i rummet där maskinen står. I detta fall bör du tömma tvättmaskinen efter varje tvätt.

1. Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2. Stäng kranen, koppla loss tilloppsslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut i en skål.

3. Öppna nålfällan och låt vattnet rinna ut i en liten skål med låga kanter. Stäng sedan nålfällan.

4. Ta loss avloppsslangen från hållaren på tvättmaskinens baksida (se pil **A**).

5. Låt allt vatten rinna ut i en skål med låga kanter.

6. Vänta tills allt vatten runnit ut.

7. Sätt fast avloppsslangen vid hållaren **A** igen och anslut den till tvätthon.

8. Anslut tilloppsslangen och sätt in stickkontakten i eluttaget.

Viktigt:

- Efter att det kvarblivna vattnet har tömts måste tvättmaskinens tilloppsslang skruvas fast för hand. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Tvättmedelsfack

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.

2. Dra facket mot dig och ta ut det.
Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.

3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.

4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt - gäller naturligtvis bara om du har tagit av dem.
Se till att de hamnar på rätt plats.

5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.
Anmärkning: Kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.

Black Process Plate

Tilloppsslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.

3. Skruva loss slangen från kranen.

4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det. Använd till exempel en tandborste. Rengör noggrant.
Anmärkning: Om maskinen är utrustad med slang av typ "**A**" får denna inte sänkas ned i vatten.

5. Skruva tillbaka den böjbara slangen vid kranen för hand. Använd inte tänger (risk att slangkopplingen går sönder).

6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta
(vid kranen och tvättmaskinen).

7. Sätt in stickkontakten i eluttaget.

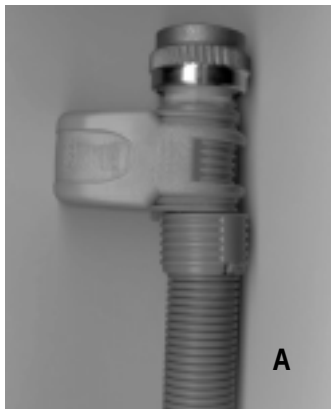

Att ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvättrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare de löstagbara trumvalkarna:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2. Ta ut tvättgodset ur trumman.

3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.

4. Tryck in plastknoppen med en skruvnyckel samtidigt som du skjuter valken åt höger.

5. Valken kommer då att falla ned i trumman.

6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.

7. Sätt tillbaka valken från trummans insida:
Passa in plastknoppen i hålet på trummans högra sida.

8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.

9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att alla sex hakarna på valken är förankrade i trumman.

10. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

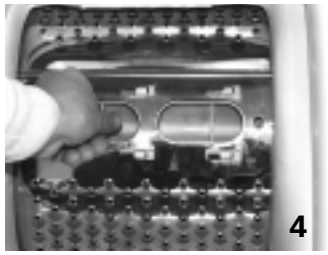

Black Process Plate

Hölje och kontrollpanel

- Använd normala rengöringsmedel för hushållet (dock inte slipmedel eller thinner).
- Torka torrt med en mjuk trasa.

Lockets tätningslist

- Rengör då och då med en fuktig trasa.

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med säkerhetsfunktioner som identifierar fel på ett tidigt stadium och som reagerar på dessa på lämpligt sätt. Ofta rör det sig dock om mindre problem som du snabbt kan lösa på egen hand.

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- stickkontakten sitter i eluttaget;
- ett program har valts;
- programmet har startats;
- vattenkranen är öppen.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet.

Kontrollera om:

- knappen "Sköljstopp" blinkar: avbryt i så fall denna tillvalsfunktion;
- vattenkranen är öppen;
- pumpen / nålfällan är tilltäppt (se "Att ta ur nålfällan");

Tvättmaskinen fylls inte med vatten eller vattennivån är för låg.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt;
- tilloppsslangen är vikt;
- filtren i vattenslangarna är tilltäppta (se "Underhåll och rengöring"/"Filtren i vattenslangarna");
- vattnet i tilloppsslangen har frusit.

Välj önskat program och starta maskinen för att programmet ska fortsätta (tillsätt inget tvättmedel för detta program).

Vattnet töms inte ur maskinen.

Kontrollera om:

- avloppsslangen är vikt (se "Installationsanvisningar");
- pumpen / nålfällan är tilltäppt (se (se "Att ta ur nålfällan");

VIKTIGT: Låt tvättvattnet svalna innan vattnet töms.

- vattnet i avloppsslangen har frusit.

Välj önskat program och starta maskinen för att programmet ska fortsätta (tillsätt inget tvättmedel för detta program).

Kontakta en servicefirma om felet kvarstår (se "Service").

- knappen "Sköljstopp" blinkar: avbryt i så fall denna tillvalsfunktion.

Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsfacket.

Kontrollera om:

- insatsen är korrekt insatt och om den är ren (se "Underhåll och rengöring"/"Anvisningar för rengöring av tvättmedelsfacket");
- vattentrycket är tillräckligt. Filtren i vattenslangarna kan vara tilltäppta (se "Underhåll och rengöring" / "Filtren i vattenslangarna").

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- tvättmaskinen står plant och stadigt på alla fyra fötterna (se "Installationsanvisningar");
- transportskruvarna och transportlåsningen har tagits bort. Innan tvättmaskinen startas MÅSTE transportskruvarna och transportlåsningen tas bort (se "Installationsanvisningar") och 4 skruvar måste skruvas tillbaka i den bakre panelen.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans (beroende på modell).
- Om enskilda, mycket stora artiklar (till exempel en badrumsmatta eller en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten för att skydda tvättmaskinen. Systemet kan till och med avbryta centrifugeringen helt och hållet om det upptäcker en alltför obalanserad last efter ett flertal misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet;
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringsprogrammet en gång till;
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Använd mindre mängder tvättmedel.

Kontrollera om:

- pumphjulet är blockerat (se "Att ta ur nålfällan");
- locket har öppnats under programmet för ömtåliga material eller ylle. Stäng locket och välj centrifugeringsprogram.

Black Process Plate

SERVICE

Innan du kontaktar service:

1. Försök åtgärda problemet på egen hand (se "Felsökning").

2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet kvarstår.

3. Om maskinen fortfarande inte fungerar kontaktar du en servicefirma.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av nålfällans lock eller på baksidan av tvättmaskinen.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
  Du bör i första hand kontakta en servicefirma som är knuten till återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

TRANSPORT OCH HANTERING

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.

3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.

4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Tömning av kvarblivet vatten").
Vänta tills vattnet svalnar så ingen olycka inträffar.

5. Vissa maskiner har en flyttspak som kan användas när maskinen ska flyttas. Dra ut spaken som sitter längst ner på maskinens framsida en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen efter användningen.

6. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

VIKTIGT: Använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.

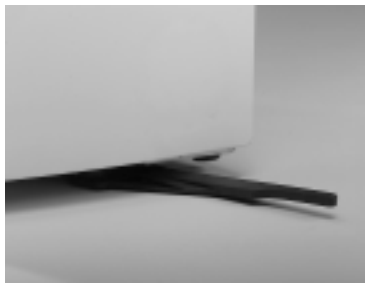

Black Process Plate

INSTALLATION

Så här avlägsnas transportlåsningen

Din tvättmaskin är försedd med en transportlåsning som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Transportlåsningen på maskinens baksida MÅSTE tas bort innan tvättmaskinen används.

1. Lossa på de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel n. 8.

2. Avlägsna transportlåsningen.

3. Sätt tillbaka de fyra yttersta skruvarna **B** i tvättmaskinen och dra åt.

4. Ta bort de två locken **C** från slanghållaren och tryck in dem i öppningarna **D** på tvättmaskinen.

Anmärkning: Glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

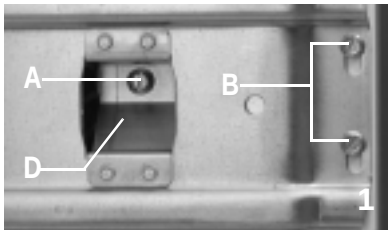

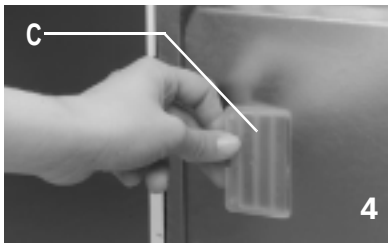

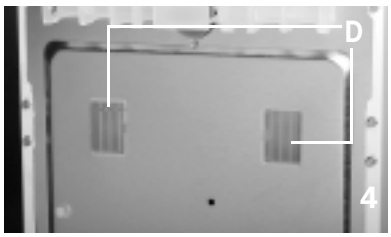

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna):

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande nyckeln.

2. Justera fötternas höjd för hand.

3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att alla fyra fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera maskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Anmärkning: Om tvättmaskinen ska stå på en tjock matta måste fötterna justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.

Anslut tilloppsslangen.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.

2. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.

3. Kontrollera att kranens och tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (godkänd enligt EN 50084 och som klarar ett tryck på minst 1000 kPa).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

Black Process Plate

Vattenstopp för skydd mot översvämning

(beroende på modell)

- Skruva fast slangen vid vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Tilloppsslangen och plastdosan innehåller elektriska komponenter: Skär inte av slangen och sänk inte ner dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget och byta slangen.

Om slangen är för kort kan du byta ut den mot en 3 meter lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller beställas från en servicefirma). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.

Anslutning av avloppsslangen

1. Haka av avloppsslangen från hållarna på vänster och höger sida, se pil A på bilden.

Viktigt:

<u>Lossa INTE på avloppsslangens koppling på vänster sida, se pil B på bilden.</u> Det föreligger nämligen risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).

2. Sätt fast U-böjen (**C**) vid den fria änden av avloppsslangen.

3. Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättho eller ett badkar med hjälp av U-böjen.
Små handfat passar inte för detta ändamål.
Kanten på tvätthon får vara högst 100 cm över golvet.

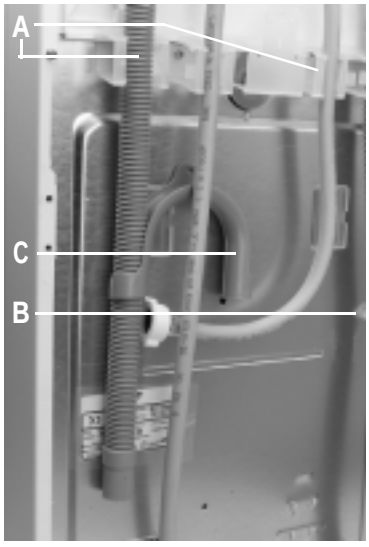

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en böjbar slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.
Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.
Högsta dräneringshöjd (U-böj): 100 cm.
Minsta dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:
Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd och fäst upp den så att den inte kan lossna och ramla ner när maskinen är i gång.

Black Process Plate